

1SI-A4-A5 **ANALYSER**
Relevés expérimentaux **TP3**

Spécialité Sciences de l'Ingénieur

1.	EXPERIMENTER	3
1.1.	Objectif	3
1.1.1.	Rappel	3
1.1.2.	Principe	3
1.2.	Moyens	3
1.3.	Appareils de mesure	3
2.	MESURE DU COURANT	4
2.1.	Schéma de câblage	4
2.2.	Effectuer la mesure	4
2.3.	Collecter les mesures	4
3.	MESURE DU TEMPS	5
3.1.	Schéma de câblage	5
3.2.	Effectuer la mesure	5
3.3.	Collecter les mesures	Erreur ! Signet non défini.
3.4.	Oscillogramme avec mesures	6
4.	EVOLUTION DU COURANT LORS DU CYCLE	6
4.1.	Analyse	6
4.2.	Relevé dynamique du courant	6
4.3.	Calcul de l'autonomie	6
4.3.1.	Justification	6
4.3.2.	Quantité d'énergie embarquée	6
4.3.3.	Expression du calcul et résultat	6
5.	CARACTERISTIQUES DES PILES	7

Support d'étude
Objets du quotidien avec assistance électrique
Travail de groupe : 3 à 4 élèves par produit

COURS « A partir des connaissances »

Identifier une grandeur d'effort et de flux
Connaitre les grandeurs physiques permettant de calculer la puissance
Utiliser les lois de l'électricité
Trouver des indicateurs de performance d'un produit
Identifier le transfert de puissance sur un diagramme SysML
Connaitre les grandeurs physiques, leurs symboles, leurs unités

Expérimenter « A partir du produit »

Prévoir l'ordre de grandeur de la mesure
Positionner des appareils de mesures ou de visualisation
Mesurer des grandeurs (Intensité, tension, temps)
Calculer l'autonomie d'un produit
Valider une performance

Simuler « A partir du modèle »

Positionner un élément de mesure ou de visualisation
Prévoir l'ordre de grandeur de la mesure
Calculer l'autonomie d'un produit
Valider une performance
Prévoir l'ordre de grandeur de la mesure
Calculer l'autonomie du produit
Valider une performance

Communiquer

Quantifier et analyser les écarts de performance entre attendu, mesuré, simulé.

1. Expérimenter

1.1.Objectif

A l'issue des mesures que vous allez effectuer, il est demandé d'évaluer « en nombre d'édition d'étiquette » l'autonomie avec l'énergie embarquée. Vous éditez une étiquette comportant le texte « AAAAAAAAAA » en taille 4.

1.1.1. Rappel

$$Q_{\text{Cycle}} = I_{\text{Cycle}} \times t_{\text{Cycle}}$$

$$\text{Autonomie} = \frac{Q_{\text{embarquée}}}{Q_{\text{Cycle}}}$$

1.1.2. Principe

L'appareil que vous étudiez est composé d'un moteur qui assure la fonction du système. L'analyse du fonctionnement interne (vidéo) permet d'affirmer que le temps de cycle est identique au temps d'alimentation du moteur. Nous utiliserons cette particularité pour déterminer le temps d'un cycle qui sera égal au temps d'alimentation du moteur.

1.2.Moyens

Vous avez à votre disposition un appareil muni d'un boîtier qui vous permettra d'effectuer les mesures demandées.



Sur le boîtier de raccordement de l'imprimante d'étiquette se trouve :

Deux bornes (rouge et noire) pour l'alimentation

Quatre bornes (deux rouges et deux noires) qui sont les connecteurs qui permettent de mesurer les caractéristiques électriques du moteur.

1.3.Appareils de mesure

Pour effectuer vos mesures vous disposez de :



- Multimètres (mesures de U, I, R, etc.) : VOLTcraft MT-52¹
- Oscilloscope (mesures de U et t) : VOLTcraft DSO-1074D²
- Alimentation stabilisée 0-30V, 5 ampères maxi.

¹https://produktinfo.conrad.com/datenblaetter/100000-124999/122900-an-01-ml-VOLTcraft_MT52_5IN1_MultiDMM_de_en_fr_nl.pdf

²https://produktinfo.conrad.com/datenblaetter/1300000-1399999/001361295-an-01-en-VOLTcraft_DSO_1104D_DIGITAL_OSZILLOSKOP.pdf

2. Mesure du courant

2.1. Schéma de câblage

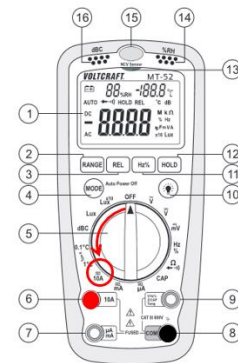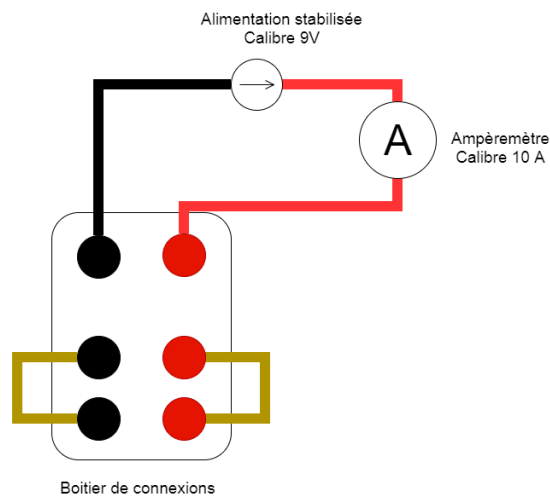

2.2. Effectuer la mesure

- Alimenter l'appareil
- Saisir le texte « AAAAAAAAAA » en taille 4
- Imprimer l'étiquette
- Mesurer le courant (Attention la valeur n'est pas stable)
- Noter la valeur maximum lue
- Effectuer 5 mesures et compléter le document fourni.


2.3. Collecter les mesures

 Copier le fichier Excel «1SI-S4-ImprimantedEtiquette-TP3.xls » qui se trouve dans le dossier :
S4-Analyser-A4-A5\S4_A4-A5_HTML\Documents


 Enregistrer votre fichier dans le dossier
RENDRE SON TRAVAIL G_
En le nommant
« 1SIG_ImprimantedEtiquette-TP3.xls »

3. Mesure du temps

3.1. Schéma de câblage

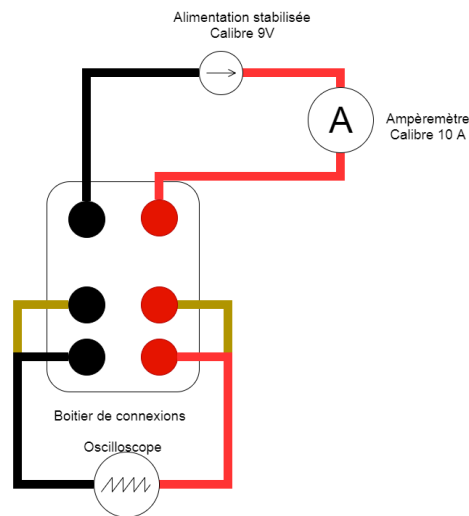

DSO-1074D/1104D Front Panel

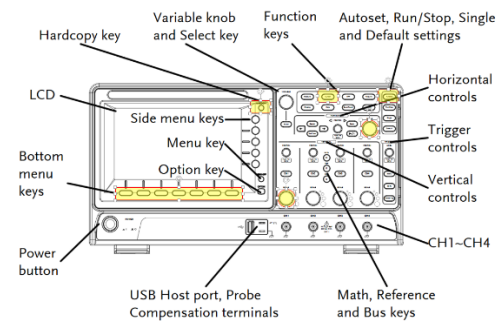

3.2. Effectuer la mesure³

- Alimenter l'appareil
- Saisir le texte « AAAAAAAAAA » en taille 4
- Imprimer l'étiquette
- Appuyer sur la touche STOP
- Mesurer le temps avec la touche CURSOR
- Effectuer 1 mesure et compléter le document fourni.

3.3. Collecter les mesures

➡ Copier le fichier Excel «1SI-S4-ImprimantedEtiquette-TP3.xls » qui se trouve dans le dossier : S4-Analyser-A4-A5\S4_A4-A5_HTML\Documents

➡ Enregistrer votre fichier dans le dossier RENDRE SON TRAVAIL G_ En le nommant « 1SIG_ImprimantedEtiquette-TP3.xls »

³ Page 58 de la documentation

3.4. Oscillogramme avec mesures⁴

Effectuer une copie de l'oscillogramme sur une clé USB
Copier l'image dans l'onglet « Oscillogramme » du fichier Excel.

4. Evolution du courant lors du cycle

4.1. Analyse

Lors de votre mesure de courant, vous avez constaté que la valeur affichée par l'ampèremètre n'était pas constante. Justifier ces variations.

4.2. Relevé dynamique du courant

Le relevé est effectué avec un capteur dont la sensibilité est de 0,02 A et une prise de mesure toutes les 50 ms.

Dans le fichier Excel fourni, relever sur la courbe les valeurs de courant et compléter le tableau.

4.3. Calcul de l'autonomie

4.3.1. Justification

Expliquer en quelques lignes le calcul à effectuer pour déterminer l'autonomie de l'appareil en nombre de cycle.


4.3.2. Quantité d'énergie embarquée

4.3.3. Expression du calcul et résultat

⁴ Page 146 de la documentation

5. Caractéristiques des piles

http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/650000-674999/658018-da-01-en-CONRAD_ENERGY_ALKALINE_MIGNON_4ER.pdf

		PRODUCT SPECIFICATION	
Product	Alkaline battery, 1.5 volts	Page	1 of 5
Size	LR6, Mignon, AA		

1. Type designation:

IEC LR6
JIS: AM3
ANSI : AA

2. Chemical system:

Electrolyte-zinc-manganese dioxide (mercury & cadmium free)

3. Dimension:

Ø 13.5-14.5
Height: 49.2-50.5

4. Nominal voltage:

1.5 Volts

5. Nominal weight:

The weight of each battery is approximately 24.0 g.

6. Heavy Metal content (%):

Mercury content	Cadmium	Lead
≤ 1ppm	≤ 10ppm	≤ 40ppm

7. Appearance and terminal:

Battery shall be clean and have no dirt, no leakage, and no deformation which may affect their performance and actual use and shall have clearly visible markings.

8. Battery capacity: (Test environment : 20°C±2,60%±15%R.H)

(Load resistance:43ohms, Daily period:24h/d, Cut off voltage:0.9V ; According to as the above the same discharge condition, the capacity of each battery is approximately:2600mAh)


9. Storage characteristics:

After 12 months storage at 20°C, 90% capacitance of fresh cells.

After 24 months storage at 20°C, 85% capacitance of fresh cells.



Documentation technique complète dans le fichier :

 CONRAD_ENERGY_ALKALINE_LR6